

FICHE TECHNIQUE

DUOTEMP : Indicateur temps/température jetable 2/8°C

Contrôle de température pour la plage +2/8°C.


Toutes anomalies de la chaîne du froid vous sont signalées instantanément.

Activation :



1/ Coté GIOVATEMP (chaleur)


Pour activer GIOVATEMP prendre les deux bosses entre le pouce et l'index et s'assurer que la capsule soit bien enfoncée.

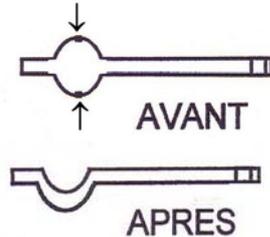

Dès que la température autorisée est dépassée, un curseur rouge progresse au milieu de l'indicateur

2/ Coté DOMETEMP (gel, froid)

Pour activer DOMETEMP tirer la buté en haut d'indicateur.

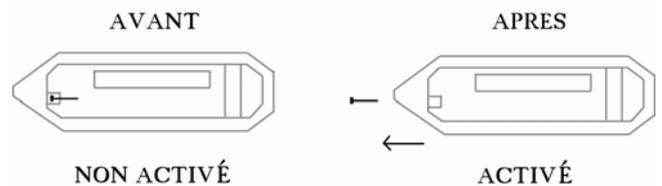


Positionner obligatoirement à plat ou verticalement sur l'objet à contrôler en faisant attention aux manipulations trop brusques et aux vibrations trop importantes. Si cela se produisait ne pas prendre en compte les petites taches dans la zone A

Interprétation :

1/ Coté GIOVATEMP (chaleur)

Les graduations servent à indiquer une notion de temps de déplacement de la température choisie (ici 8°C).

L'indicateur vous signale tout dépassement de température montante avec la prise en compte de l'accumulation du temps de dépassement.

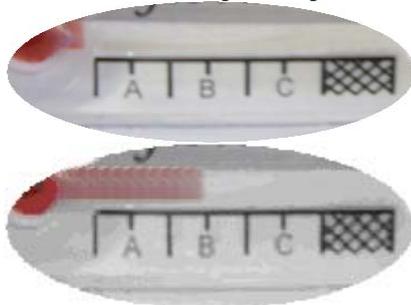

2/ Coté DOMETEMP (gel, froid)

Les graduations servent à indiquer une notion de temps de déplacement de la température choisie (ici 2°C)..

L'indicateur vous signale tout dépassement de température descendante avec la prise en compte de l'accumulation du temps de dépassement.



Précision :

Nos indicateurs sont précis a +/- 0,5°C coté Giovatep et +/- 1°C coté Dometemp.

